
WEBEST
微贝科技

使用说明书

一、产品插图

产品按键:



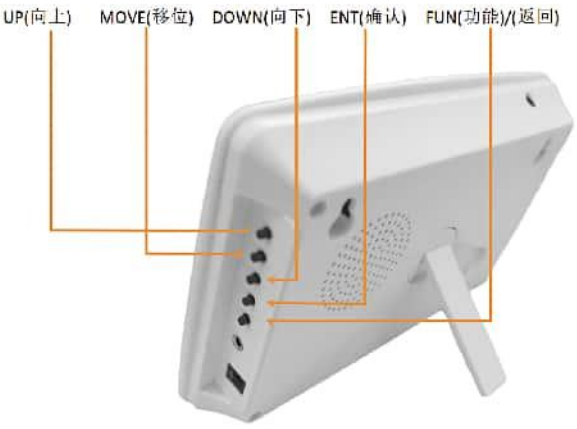

二、产品概述

产品概述：餐饮呼叫器和取餐器

产品名称：SmartServe Connect

SmartServe Connect是一款专为餐饮行业设计的智能呼叫器和取餐器解决方案，旨在提升顾客体验、提高工作效率以及优化餐厅运营。通过集成先进的技术，SmartServe Connect使餐厅能够更加智能地满足顾客需求，同时也为员工提供更便捷的工作方式。

三、F-01存储模式

◎在待机状态下长按住功能键(FUN) 3秒，显示屏出现[F-01]。
◎按确认键(ENT)，显示屏出现[0001]。
◎按向下键 (DOWN)、向上键 (UP) 或移位键 (MOWE) 选择需要注册的号码

＊注:单个号码闪动就能调

◎按确认键(ENT)，显示屏号码全部闪动，长按呼叫器(分机、按铃、按钮) 1秒，号码注册成功自动加1，按确认键(ENT)可继续注册下个号码。
◎按功能键(返回)，显示屏出现[F-01]，再按功能键(返回)进入待机状态，完成注册号码。

四、F-02删除模式

◎在待机状态下长按住功能键(FUN) 3秒，显示屏出现[F-01]。
◎按向上键(UP)，显示屏出现[F-02]。
◎按确认键(ENT)，显示屏出现[0001]。
◎按向下键(DOWN)、向上键(UP)或移位键(MOWE)选择需要删除的号码。
◎按确认键(ENT)，删除成功。
◎按功能键(返回)，显示屏出现[F-02]，再按功能键(返回)进入待机状态。

五、F-03循环模式

(1)F3-1是否循环与播报。(默认为1)

◎“0”表示显示屏的号码即按即切。

注释：不管上一个是否播放完了，立即切换下一个。

◎“1”表示循环显示和播报号码。

注释：多个号码进来的时候逐个播放完才会播放下一个。如果你还设置了循环播报的次数(F3-2设循环次数)那么会逐个交替循环播报全部号码。

◎“2”表示仅仅循环播报最后一次接收的号码。

注释：如果有多个号码同时呼叫，那么最近一次呼叫的号码显示在大数码管，历史呼叫记录显示在小数码管，并且只循环播报大数码管的号码。(需要F3-2设循环次数)。


(2)F3-2 呼叫播报次数。(默认为1次)

◎此设置需要配合F3-1的功能一起使用。用于配置被呼叫后主机播报的次数。
◎注意:“1-9”表示相应的呼叫次数

(3)F3-3呼叫时间隔时间

注释：用于设置被呼叫的时候，显示内容停留多久后清屏回待机界面

◎数值为00~99秒，默认为30s。
◎如果想一直显示呼叫号码可以设置9999秒。

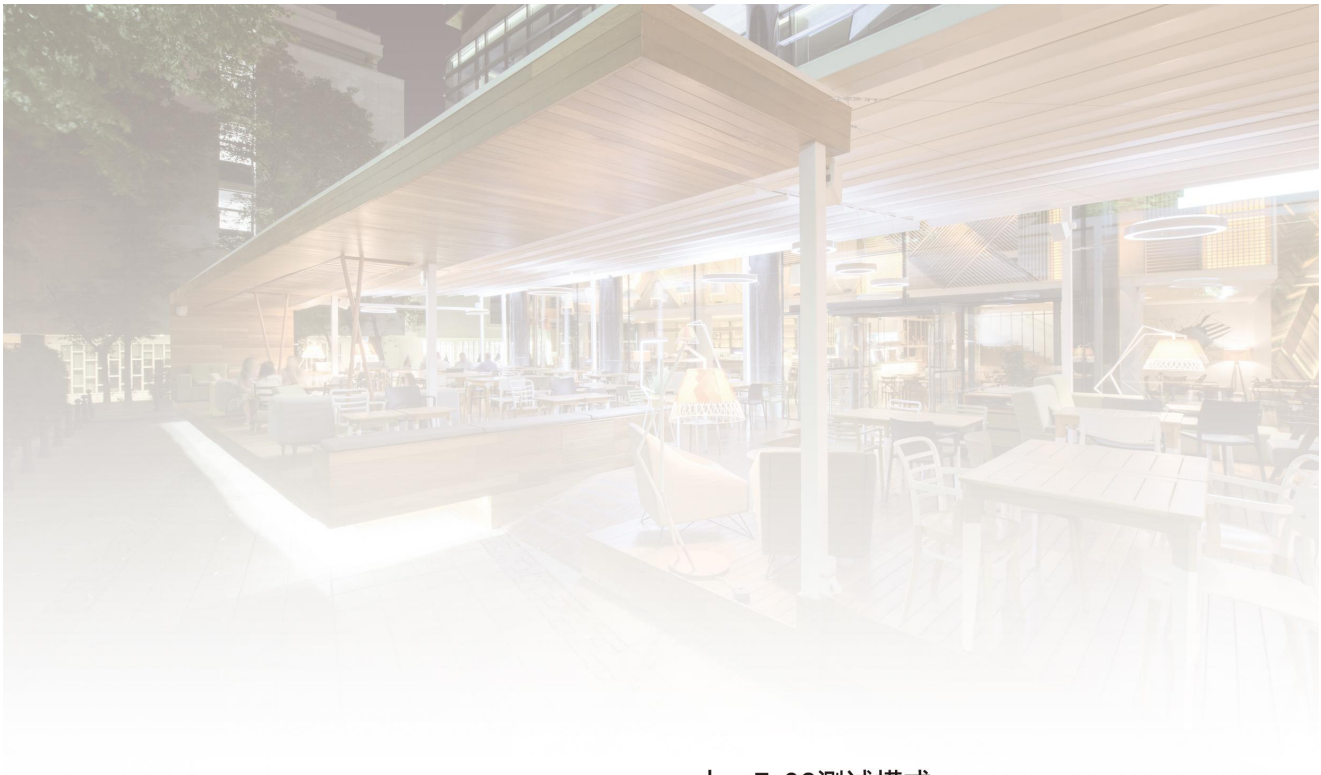

WEBEST
微贝科技

六、F-04 情景切换模式

注释：用于设置主机播放语音的方式

◎“0”表示中文播报方式，例如：“叮咚”0001号加水。
◎“1”表示英文播报方式，例如：“叮咚”Number 0001 Call.

七、F-05音量大小设置

操作方法同上(二、操作方法)
◎“0”表示静音，其数值越大声音越大，最大音量为6。

八、F-06时间模式

用于修改主机的日期时间。
◎通过“移位键”进行选择年月日时分秒进行修改。
◎设置完成后按“确认键”修改。

九、F-07 恢复出厂设置

◎F7-1恢复所有号码
此操作将删除所有呼叫器。
◎F7-2 恢复出厂设置
此操作将删除所有数据，恢复默认出厂设置。
◎F7-3 恢复Wifi设置
此操作删除保存在主机中的Wifi设置，如：连接的路由器名称和密码。

十、F-08测试模式

◎在待机状态下长按住功能键(FUN)3秒，进入菜单。
◎按向下键(DOWN)或向上键(UP)，调到F-08，按确认键(ENT)，进入功能。
◎此功能是用于检测LED灯是否有异常，同时无需对码会接收任意按键的无线数据，如果接收到无线信号主机会播放“叮咚”的声音，用于检测按钮是否损坏或者主机无线接收是否正常，还可以检测当前环境中是否有其他同类433信号的干扰，便于排查问题。
◎按功能键(返回)，进入待机状态。

十一、F-09 键位设置

a）在待机状态下长按住功能键(FUN)3秒，进入菜单。
b）按向下键(DOWN)或向.上键(UP)，调到F-09，按确认键(ENT)，进入功能。
c）再按确认键(ENT)，看呼叫器需要更改成呼叫、点单、加水、结账、取消。调到相应代号，再按确设谜(ENT)，按呼叫器。(A-C点单B-1加水C-8服务D-4结账E-2取消F-F呼叫)

十二、F-10语音选择

a）在待机状态下长按住功能键(FUN)3秒，进入菜单。
b）按向下键(DOWN)球向上键(UP)，调到F-10，按确认键(ENT)，进入功能(显示A-0点单)。
c）按向下键(DOWN)或向上键(UP)，本机共41种语音可以在键位上自由选择设定。
(适用服务，工厂，建筑，医疗，金融，商超、办公，公安法院，4S店等场景模式)
d）选择后按两次(FUN键)退出