
无线门铃说明书

1.快速体验

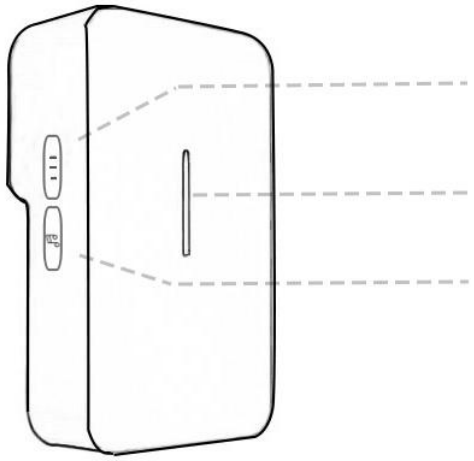

① 3 档音量可调

② 指示灯闪烁


③ 刚插上电时：门铃会响两声叮咚；
36 首音乐可调。

温馨提示：建议将接收器离地面 50 厘米以上，离地面太近会影响信号强度。


2. 安装说明

如果门的表面干净平整，使用方法一即可。
如果门的表面容易脱灰，可使用安装更为牢固。

方法一

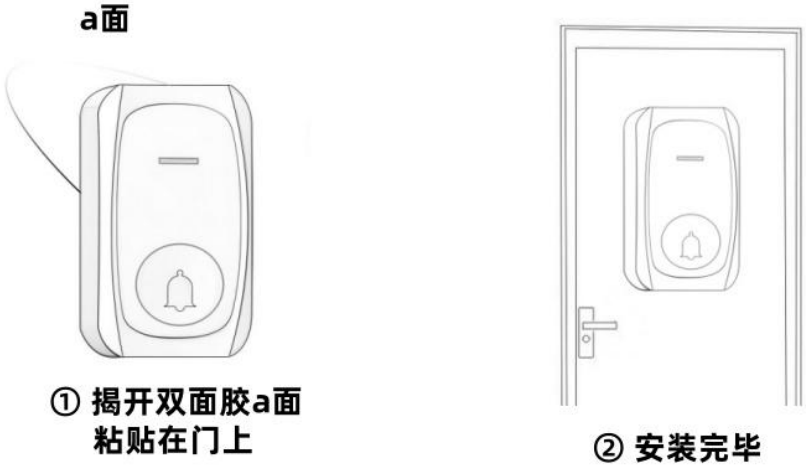


方法二

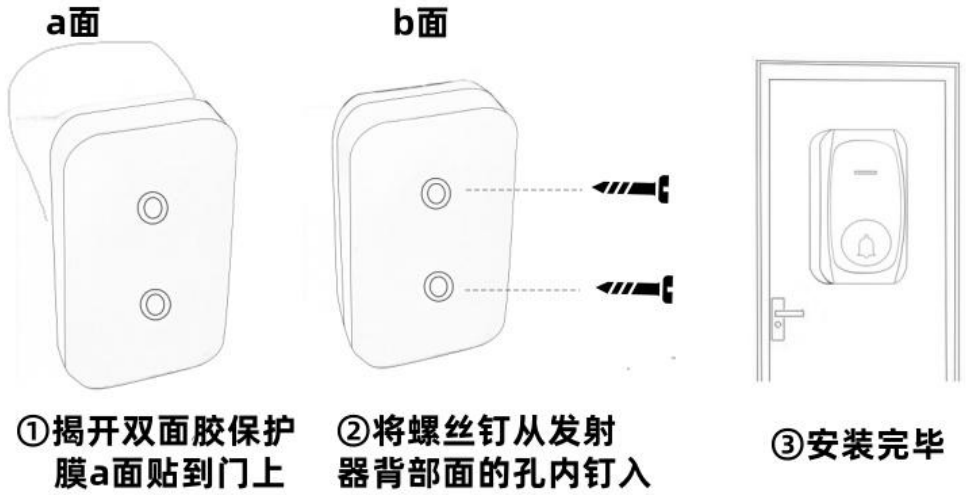

3 新增对码/删除对码

本产品在出厂时已经对码。可直接使用无需新对码。只在新增或更换发射器后进行对码操作。可通过对码，灵活实现一多，多拖一。

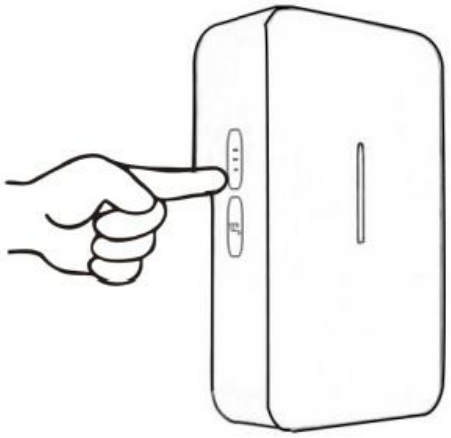新增对码	第一步：操作接收器进入对码模式	按住接收器侧面音量键与选曲键不放，3 秒以上 直到指示灯常亮表示等待对码，迅速操作第二	
	第二步：按下发射器进行对码		发射器按下时接收器铃响并闪烁！ 如需增加第二个重复以上操作即可（LED 闪烁 3 次，表示已写满）

4.电池更换方法

